

搜台簡易說明

一，搜台基本操作

1. 連接天線後，按遙控器上的“Source”鍵，會出現視窗，選“數碼電視”，按“OK”鍵。
2. 再按“Menu”鍵，選取“頻道設置”，視窗內再選“自動搜台”按“OK”，會出現“開始搜台”的提示，按“開始”即進入搜台界面。（如圖）

0 % UHF CH 21 數碼電視

模擬電視： 0節目
數碼電視： 0節目
電台： 0節目



按MENU鍵跳過
按EXIT鍵退出

3. 搜台完成後，按“CH+/CH-”選台。

注：如搜台失敗，請先檢視接駁是否正確後，再重新搜台。

二. 搜索深圳節目頻道（需有條件下才受惠）

1. 必須在梧桐山發射站訊號的覆蓋範圍內（注：訊號強弱可因地理或環境影響）
2. 須使用魚骨天線指向梧桐山發射站（近羅湖方向）。（以垂直方式安裝在天台上，（圖二），指向梧桐山方向。）

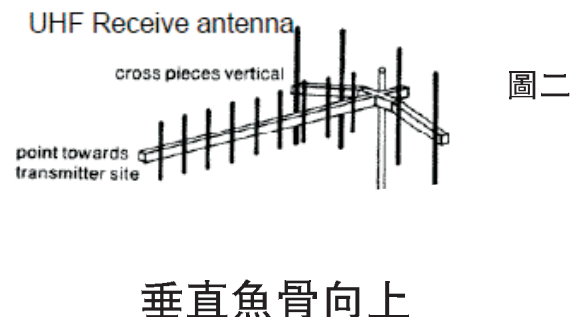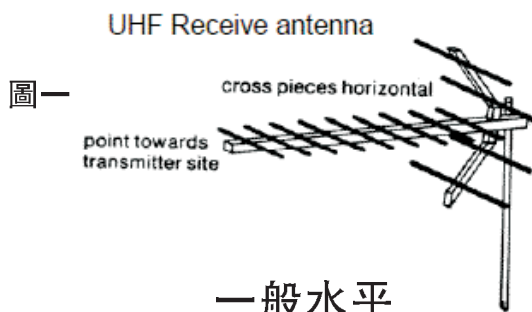

3. 請照上項的“搜台的基本操作”開始進行搜台

注：1. 大廈的公共天線不能接收深圳台，必須安裝獨立天線。

2. 如搜台失敗，請重新搜台，或手動選 562MHz/706MHz/786MHz 搜台。

三. 錄制的基本操作

A. 外置硬盤

(注:外置硬盤首次用於錄影,須進行格式化的步驟)

(使用外置的硬盤必須用火牛供電,預先用USB線連接電視)

1. 按遙控器的“Source”鍵,選“數碼電視”按入,再按"Menu" 選取“頻道設置”視窗內→選取“PVR文件系統”按"OK", (如圖1)
2. 出現"PVR文件系統"視窗,選取"檢查錄影文件系統"按入,再按確認 開始格式化.(如圖2)
3. 格式化成功後,進入到USB檢測狀態,檢測通過才能錄影(如圖3)
4. 按"Exit" 退出菜單,回到電視畫面,按“REC”開始錄像, 屏幕的右下角會出現錄制的圖標。(如圖4)

圖1



圖2



圖3


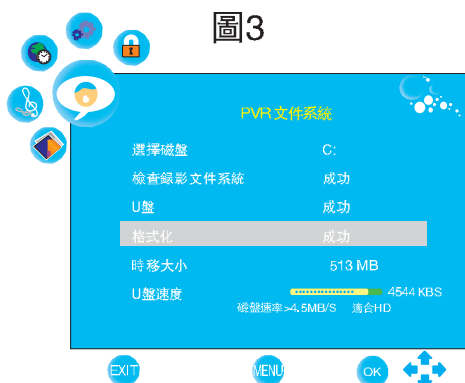


圖4

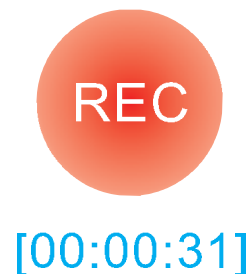

B. 預錄的基本操作

1. 依照錄制的基本操作的1~3步驟
2. 回到電視畫面,遙控上按"EPG"打開節目手指引,選擇預錄節目, 按左下角紅色鍵,再確認開始預錄.